缶用ラバーヒーター用オプション

保温ジャケット

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます。

この「取扱説明書」には、本機を安全にご使用いただくための、必要事項が記載されております。ご使用前に必ずお読みください。

また、この「取扱説明書」を、必ずお手元に保管し、ご活用ください。

株式会社八光電機

B1-0046-05

安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

⚠注意　取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

⚠注意

●屋外で使用しない。

本製品は保温ジャケットです。防水・防滴を目的としたジャケットではありません。水や水蒸気のかかる場所では使用しないでください。

●他社製ヒーターと併用しない。

本製品は八光製各種缶用ラバーヒーター専用に設計されています。他社製ヒーターと併用された場合、ヒーター表面温度が異常に上昇し火災になる恐れがあります。

1. 概　　要

本製品は、八光電機製各種缶用ラバーヒーター専用の保温ジャケットです。本製品を缶用ラバーヒーターの上から取付けて加熱・保温することにより、ヒーター消費電力を大幅に抑えることができる省エネ製品です。

2. 主な仕様

● ペール缶／一斗缶用

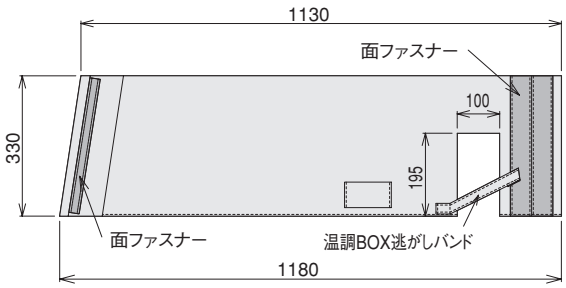

ジャケット表面材質：シリコーンコーテッドクロス

● ドラム缶用

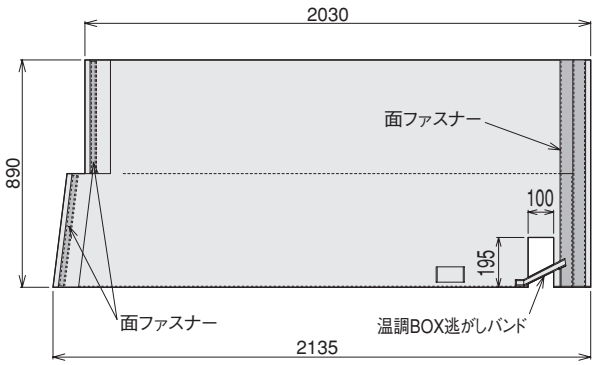

※ドラム缶用の寸法は、海外のドラム缶寸法への対応のため変更されています。

品　　名	ペール缶／一斗缶用 保温ジャケット	ドラム缶用保温ジャケット
在　　庫	◎	◎
型　　番	NGJ0010	NGJ0020
商品コード	06441010	06441020
質　　量	1.0 kg	4.8 kg
適用ヒーター	ペール缶／一斗缶用ラバーヒーター ペール缶／一斗缶用ラバーヒーターEタイプ	ドラム缶用ラバーヒーター ドラム缶用ラバーヒーターEタイプ
適　用　缶	JIS規格鋼製ペール 呼び容量18ℓ、20ℓ（内径286㎜） JIS規格金属板製　18ℓ缶（通称一斗缶）	JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200ℓ缶

3. 取付け方法

1 温調BOX逃がしバンドをはずし、ヒーターの温調ボックスの位置に合わせる。

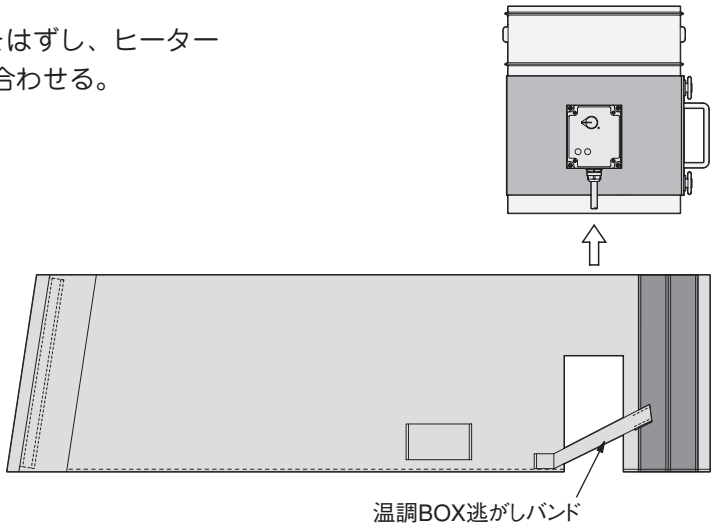

2 温調ボックスの下部から出ている電源電線の下をくぐらせて、温調BOX逃がしバンドを留める。

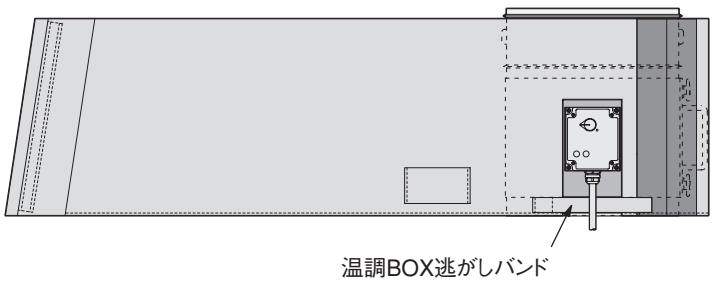

3 ジャケットの上部から全体を締め付け、面ファスナーで留めていく。

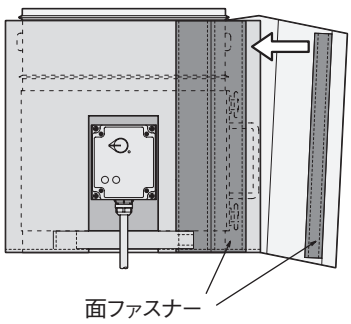

※ 上部に容器とジャケット間の隙間があると、保温効果は低下します。
上部はできるだけ隙間がなくなるように取付けてください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または
お近くの ㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光電機　支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社 八光電機　営業本部

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500	FAX(03)3464-8539
仙 台 支 店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17　伊藤ビル1階	TEL(022)257-8501	FAX(022)257-8503
宇 都 宮 支 店	〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL(028)652-8500	FAX(028)652-5155
大 宮 支 店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15　深澤ビル1階	TEL(048)667-8500	FAX(048)667-0008
大 阪 支 店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20　MSビル	TEL(06)6453-9101	FAX(06)6453-5650
福 岡 支 店	〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24 ロックシャローズ博多	TEL(092)411-4045	FAX(092)411-4046
札 幌 営 業 所	〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階	TEL(011)611-8580	FAX(011)611-8541
京 都 営 業 所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL(075)682-8501	FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本　　社	〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL(086)243-3985	FAX(086)243-8514
松 山 営 業 所	〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517	FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本　　社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL(026)276-3083	FAX(026)276-5163
金 沢 営 業 所	〒920-0842 金沢市元町 1-16-19　ルミエール第二ビル	TEL(076)253-8500	FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

本　　社	〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2	TEL(052)914-8500	FAX(052)914-8570
静 岡 営 業 所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185	FAX(054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区俞塘路512号	TEL(86)21-5774-3121	FAX(86)21-5774-1700

○HAKKO（THAILAND）CO., LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand	TEL(66)2-902-2512	FAX(66)2-516-2155

○株式会社 八光電機　生産本部

本 社 工 場	〒389-0806	長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場	〒387-0007	長野県千曲市屋代1221-1

ホームページアドレス　www.hakko.co.jp